



Adapter RSA-X80g

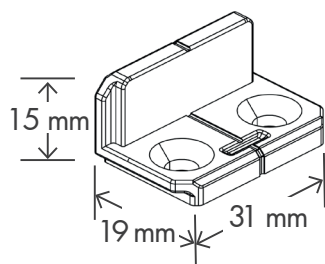


Adapter RSA-5/8-1 mit 5/8" Gewinde

Adapter RSA-5/8-1 with 5/8" thread

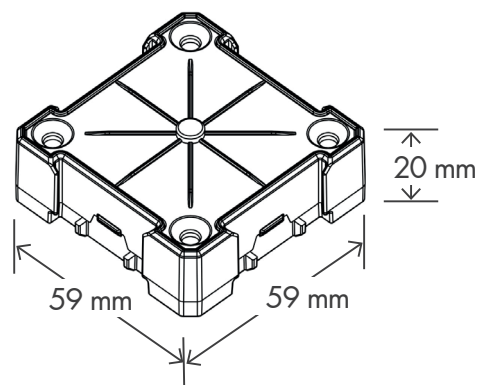


Wiederaufnahmepunkt RSFP-X90

Resumption Point RSFP-X90

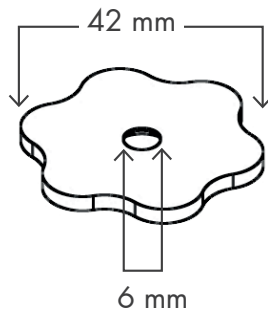


Wiederaufnahmepunkt RSFP-X80g

Resumption Point RSFP-X80g

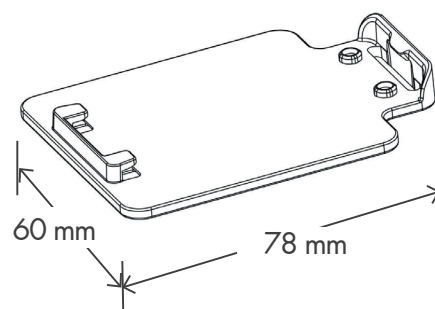

Metallwürfel RSPC50 mit 5/8" Gewinde Metal Cube RSPC50 with 5/8" thread

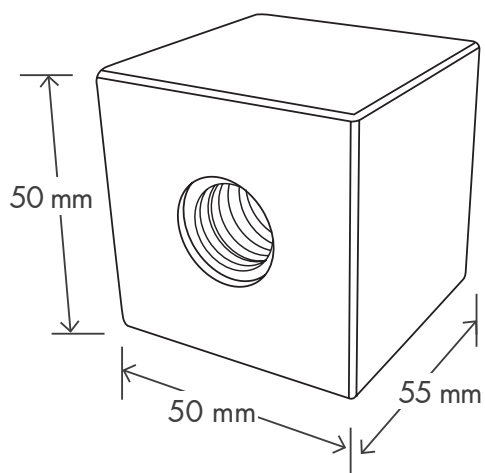

Schutzkappe RSPC10 Protective Cap RSPC10

